
EN

AIPER®

ROBOTIC POOL CLEANER
User Manual

Aiper Seagull SE

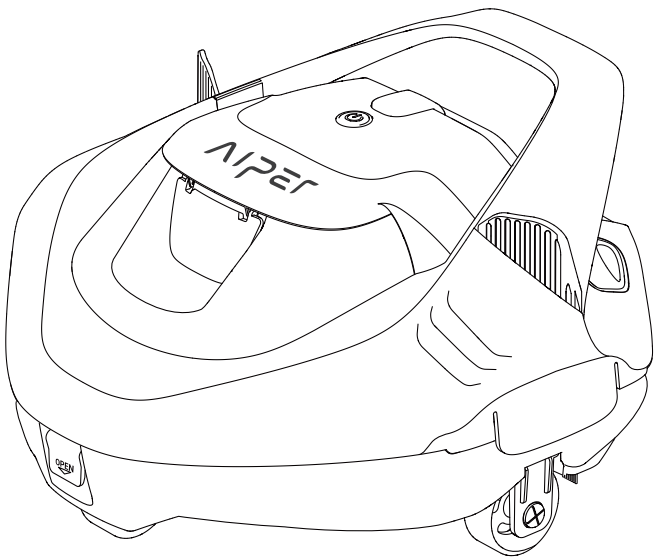

Thank you for choosing Aiper.


You've now joined a family of millions who have already put their trust in Aiper to take care of their pools and are enjoying the convenience of a pristinely clean pool.

This user manual will help you maintain your Aiper Seagull SE and ensure it performs at its maximum efficiency for years to come. Please take a few moments to read through.

If you have any questions, please visit our website at www.Aiper.com and contact our customer service team for assistance or more information.

Aiper Customer Service:

US Toll-Free: 1-866-850-0666
Email: Service@Aiper.com
Facebook: @AiperOfficial

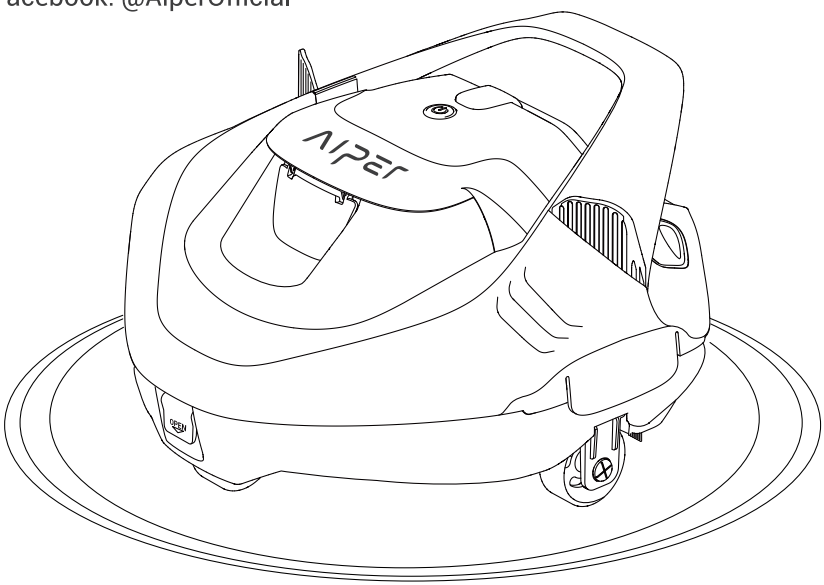

CONTENTS

Important Safety Precautions ---------- 1
1. Structure ---------- 3
2. Specifications & Working Conditions ---------- 4
3. Using Your Aiper Pool Cleaner ---------- 5
4. Cleaning the Filter Tray ---------- 10
5. Maintenance & Storage ---------- 11
6. Light Indicator ---------- 15
7. Packing List ---------- 15
8. Warranty ---------- 16

⚠ Important Safety Precautions

Please read this manual carefully and use your Aiper Seagull SE in accordance with the manual instructions. Aiper is not liable for any losses or injuries caused by improper use of this device.

Please strictly follow the instructions below.

1. Do not operate your Aiper Seagull SE while people or animals are in the pool.
2. Turn the cleaner off while not in use or while performing maintenance.
3. Do not allow children to ride the Aiper Seagull SE under any circumstances. Please supervise children when they are around an operational Aiper Seagull SE.
4. Use only authorized Aiper power adapters.
5. The adapter cord should only be replaced by a qualified electrician or Aiper Customer Care.
6. It's suggested to plug the power adapter into a power strip or surge protector and not directly into an electrical outlet.
7. Ensure the charging port is dry before charging.
8. While charging, your Aiper Seagull SE should be kept in a cool place. Do not cover your Aiper Seagull SE while charging as this may cause components to overheat.
9. Do not run your Aiper Seagull SE out of the water as it may lead to overheating.
10. Only certified professionals should disassemble the sealed driving kit of your Aiper Seagull SE.
11. Do not operate your Aiper Seagull SE and pool filter simultaneously.
12. The oil sealing around the motor contains grease, which may cause a small amount of water pollution if the motor is damaged. If you believe there is a leak, stop using the unit immediately.
13. Do not pierce the shell of your Aiper Seagull SE, throw, or damage the cleaner intentionally.

KEEP THESE PRECAUTIONS

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits according to Part 15 of the FCC Rules of a Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications or persons. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorientate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.
- Please note that changes or modifications of this product are not expressly approved by the party responsible for compliance (Aiper), and unauthorized modifications could void the user's authority to operate the equipment.


Compliance Declaration

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Importer. Aiper Intelligent, LLC.
Address: 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339
Telephone: +1866-850-066


Please read this user manual carefully before using it.

1. Structure

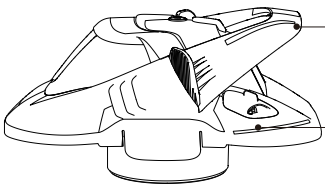


Handle

Top Cover




Filter Tray

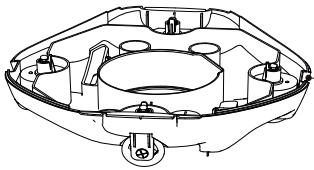


Chassis



Retrieval Hook

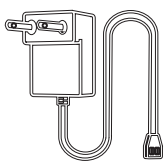

Charger

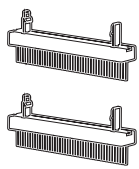

Brushes

2. Specifications & Working Conditions

1. Pool Size: 850 sq.ft/80m² Flat Floor Pools
2. Charger Input: 100~240V, 50/60Hz
3. Charger Output: 12.6V/1.8A
4. Charging Time: 2.5 Hours
5. Run Time: 90 Minutes
6. IP Grade: IPX8 Waterproof
7. Max Water Depth: 10ft (3m)

CAUTION:


Your Aiper Seagull SE is best used in the water conditions detailed below.

- Temperature: 50-95°F (10-35°C)
- pH Value: 7.0-7.4
- Chlorine: Maximum 4 ppm
- NaCl: Maximum 5000 ppm


3. Using Your Aiper Pool Cleaner

3.1 Using Steps

a. The Aiper Seagull SE was designed to clean swimming pools that have flat floors and no slopes up to 850 sq.ft/80m².

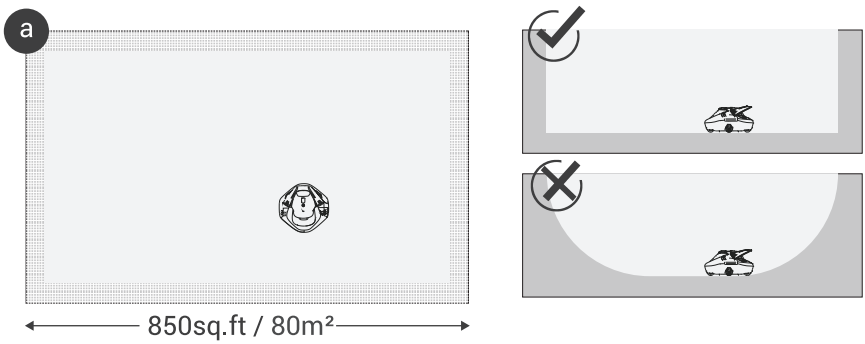


b. Tightly insert the two included brushes into the slots at the bottom of your Aiper Seagull SE. You will hear a clicking sound when the brushes are correctly in place.

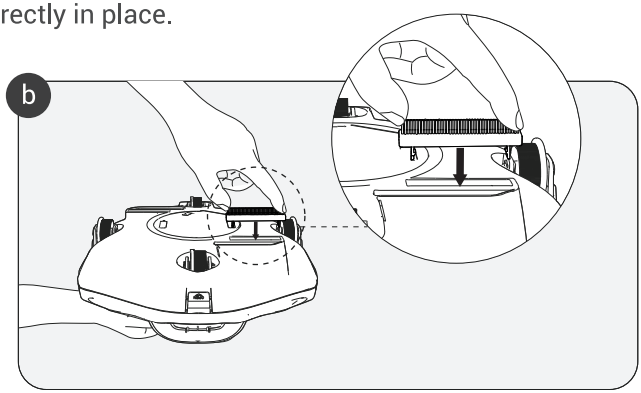

c. Power off your Aiper Seagull SE after use.


d. Lift from the pool with the bottom of the Aiper Seagull SE facing the wall.

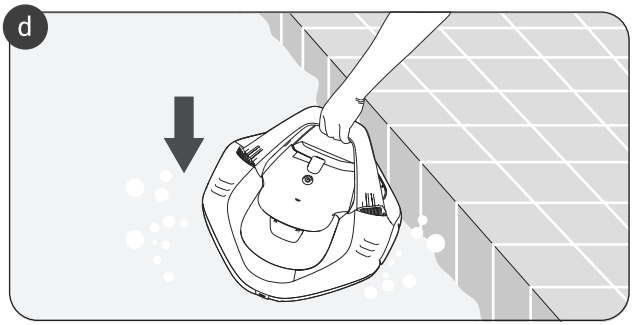


Optional:

Open the rear of the machine to install the chemical dispenser.

1. Open the shell.
2. Insert the one-inch tablet. **(Tablet is not provided)**
3. Close the shell.

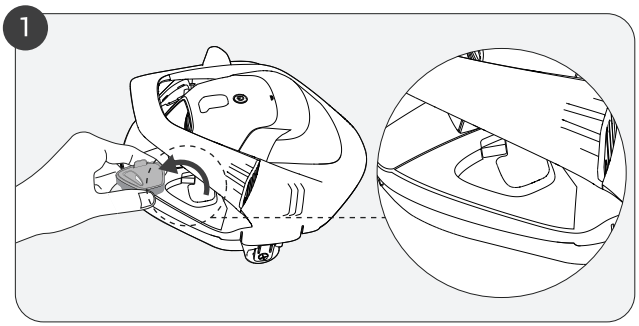


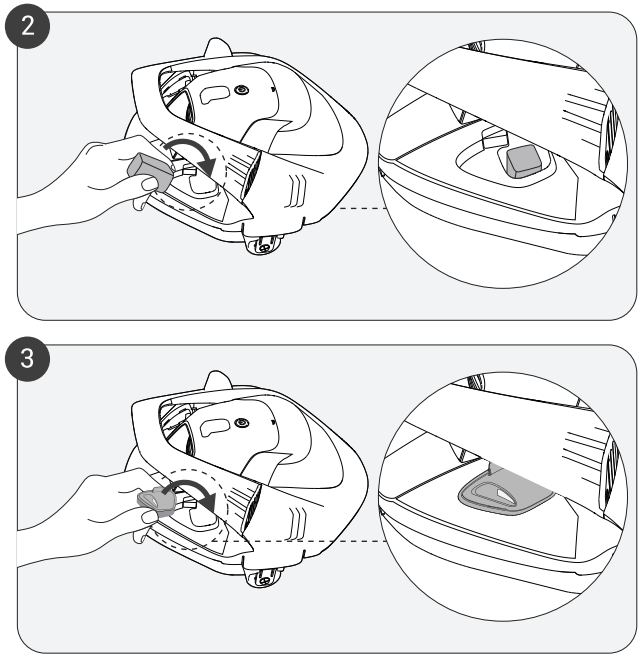


3.2 Charging

Fully charge your Aiper Seagull SE before using it to clean your pool.

- Power off your Aiper Seagull SE before charging.
- Clean and dry the charging port before plugging.

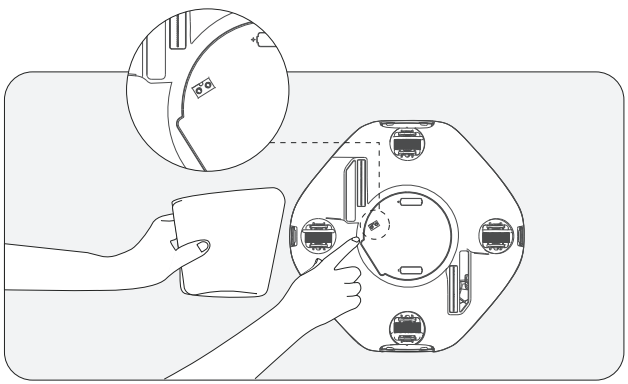


When charging, ensure your device is right side up to prevent damaging the handle.

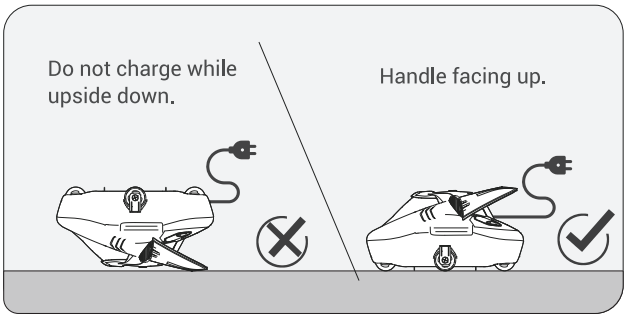


- Blue light flashing slowly indicates the battery is charging.
- A solid blue light ON indicated that charging is completed.

3.3 Working


a. Press and hold the power button until the blue indicator light stays on and the Aiper Seagull SE beeps. Place your Aiper Seagull SE into the water for 30 seconds. Your Aiper Seagull SE will begin working within five seconds of reaching your pool floor.

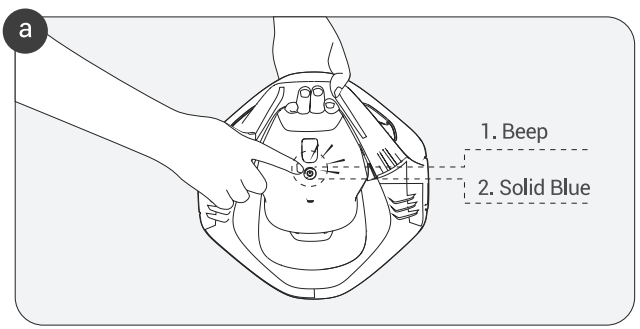

b. When the battery is low, the indicator will slowly flash red and automatically stop alongside the pool wall. The indicator will flash red for 60 seconds before powering off.

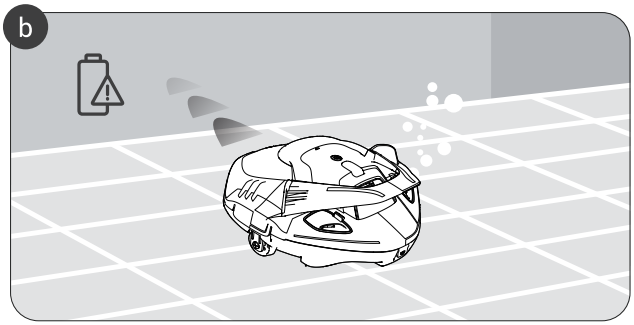


c. Attach the included retrieval hook to your pool pole to lift your Aiper Seagull SE out of the water.

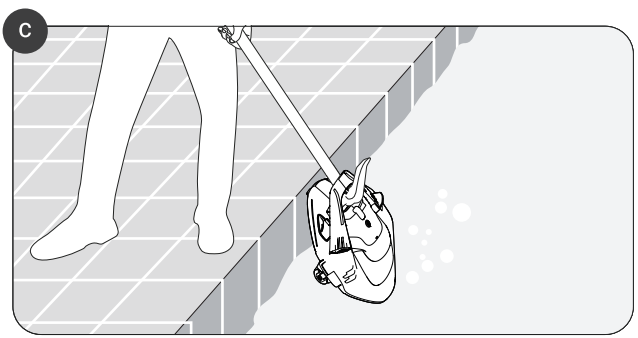


4. Cleaning the Filter Tray


a. Open the two small buckles on the front and back of Aiper Seagull SE.

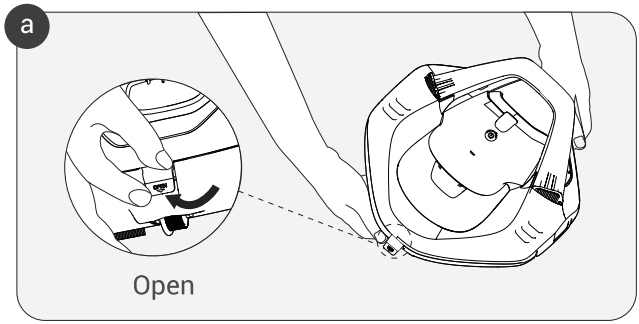


b. Gently pull the sides of the shell outward before lifting the Aiper Seagull SE's shell up to access the filter tray.

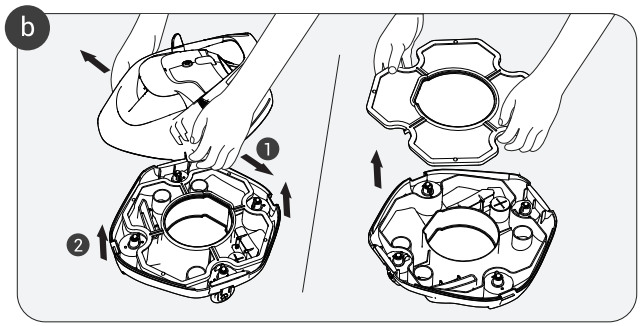

c. Remove the tray and dump the collected debris from the bottom of the Aiper Seagull SE's shell, then wash the shell and filter tray with water.

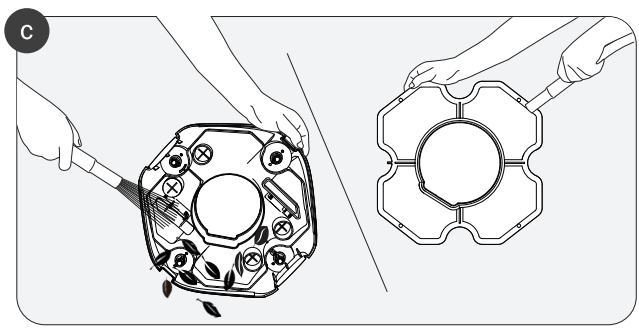


d. After cleaning your Aiper Seagull SE, replace the filter tray and secure the shell using the buckles.

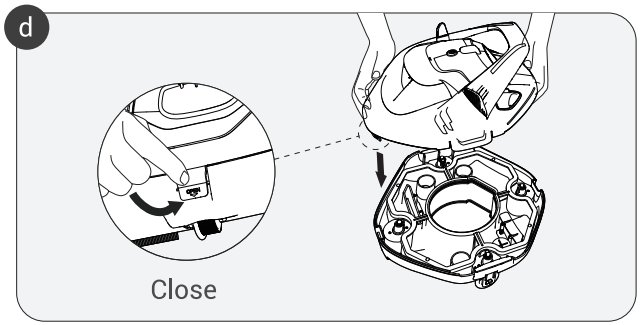

5. Maintenance & Storage

a. Always wash the filter tray immediately after use. Dried debris may cause blockage and affect performance if debris is not washed and removed in a timely manner.

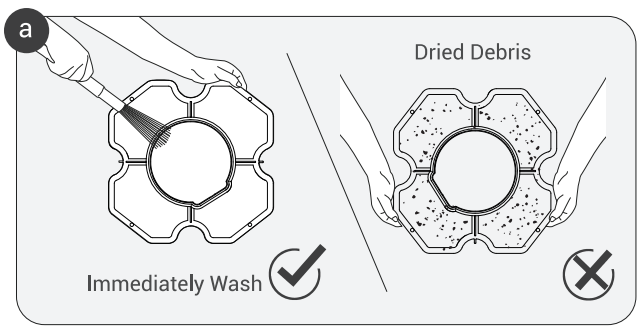



b. Brush Replacement

If a brush becomes worn out, follow the steps below.

1. Remove the shell of your Aiper Seagull SE and locate the brush position.

2. Using a small tool or finger, push the two small locking pins to the side as indicated in the diagram below.

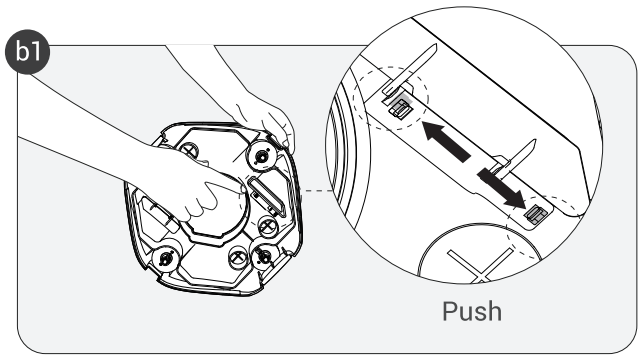

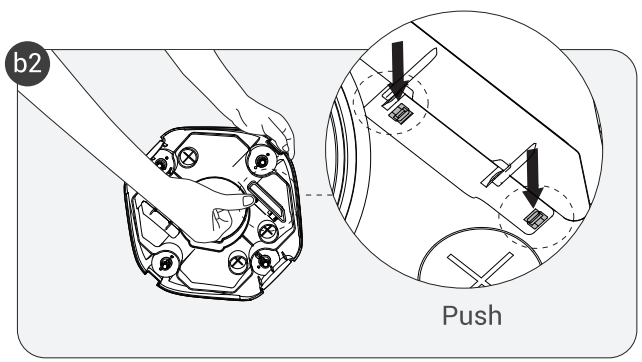


3. Press the locking pins down to release the brush.


4. Insert a new brush into the bottom slot of the cleaner. (Replacement brushes are not included)

c. Wheel Replacement


If one of your Aiper Seagull SE's wheels breaks, follow the steps below.

1. Remove the shell of your Aiper Seagull SE and find the location of the broken wheel.
2. Using a tool or your finger, push the wheel buckle until it bends slightly, then press on the wheel stem as indicated in the diagram below.

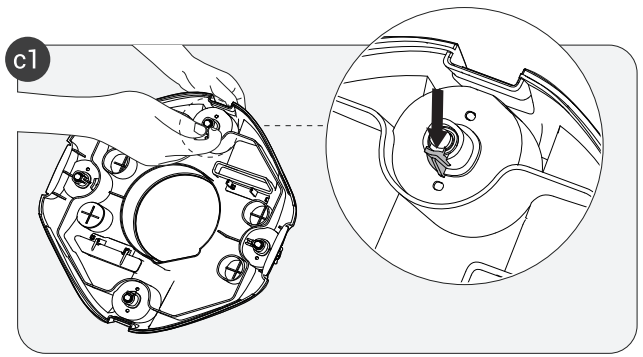

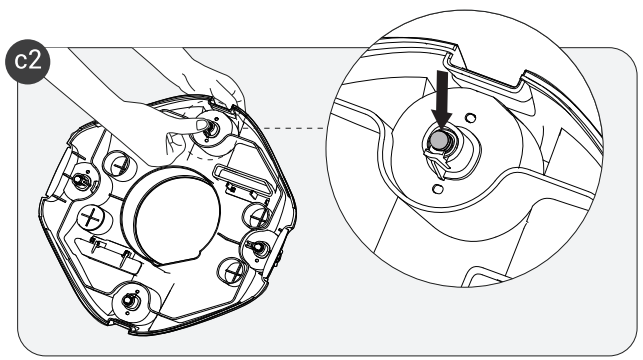


3. Insert the new wheel stem by first aligning it with the two small holes of the wheel socket. You should hear a clicking sound when the wheel has locked in place.

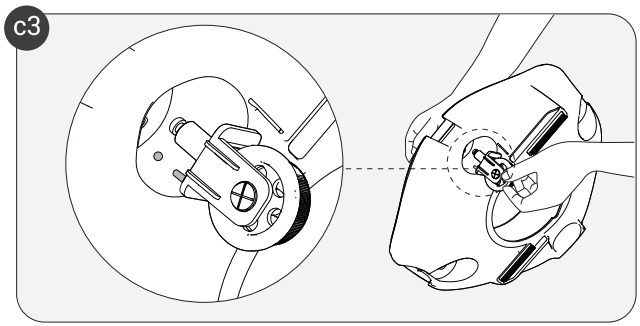

d. The Aiper Seagull SE should be stored in a cool, well-ventilated place away from direct sunlight.

e. If you need to store the Aiper Seagull SE for a prolonged period, we recommend you charge it every three months between 40%-60% to maintain battery health. Only use an authorized power adapter. If your Aiper Seagull SE is not charged for a long time, battery discharge and battery voltage may act in unintended ways which could cause fatal damage.

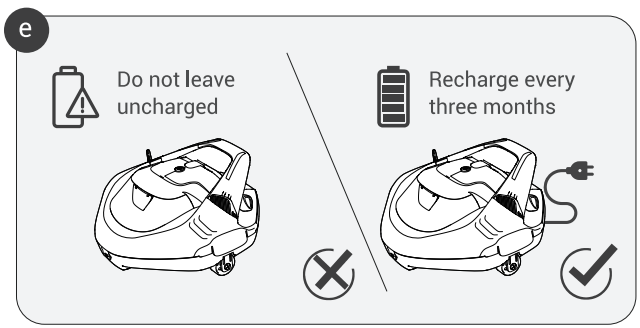

6. Light Indicator

NO.	Working Status	Light Indicator
1	Power ON/Battery Level	Blue light stays on/Blue light numbers
2	Power OFF	Lights OFF
3	Working (Motors Running)	White light stays on
4	Charging	Blue light flashes slowly
5	Charging Completed	Blue light stays on
6	Low Battery Warning	Red light flashes slowly
7	Impeller Blocked	Red and green lights flash in turn
8	Water Immersed	Red and blue lights flash in turn
9	Power Failure	Blue light flashes fast

7. Packing List

NO.	Name	Model	QTY(pc)
1	Cleaner	Aiper Seagull SE	1
2	Charger		1
3	Retrieval Hook		1
4	User Manual		1
5	Brushes		2
6	Spare Wheels		2

8. Warranty

This product has passed quality control and safety test conducted by our technicians.


1. This product comes with a 12-month warranty that covers your item's battery and motor from the date of purchase.
2. This warranty is voided if the product has been altered, misused, or has been repaired by unauthorized persons.
3. This warranty extends only to manufacturing defects and does not cover damage resulting from the mishandling of the product by the owner.
4. The order number or record of purchase must be presented at the request of any repair claim during the warranty period.

FR

AIPER®

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE
Manuel d'utilisation

Aiper Seagull SE

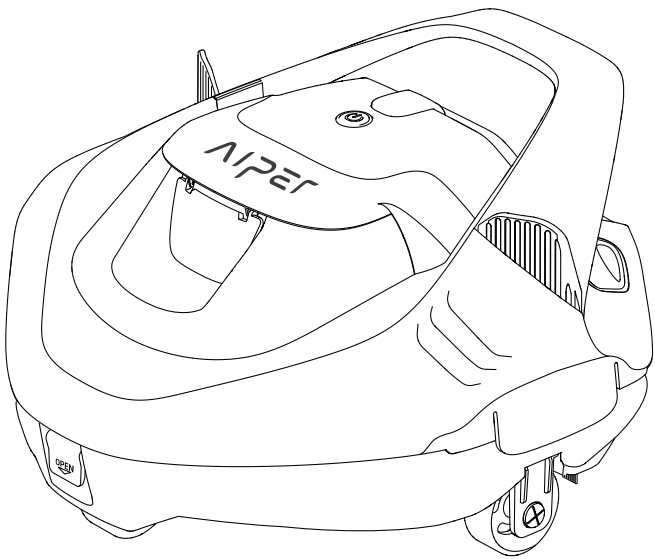

Merci d'avoir choisi Aiper.


Vous avez à présent rejoint une famille de millions de personnes qui ont déjà fait confiance à Aiper pour l'entretien de leur piscine et qui profitent de la commodité d'une piscine parfaitement propre.

Ce manuel d'utilisation vous aidera à entretenir votre appareil Aiper et à vous assurer qu'il fonctionne au maximum de son efficacité pendant des années. Veuillez prendre quelques instants pour le lire.

Veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.Aiper.com et vous adresser à notre service clientèle pour obtenir de l'aide ou de plus amples informations.

Service clientèle d'Aiper :

US Toll-Free: 1-866-850-0666
Email: Service@Aiper.com
Facebook: @AiperOfficial

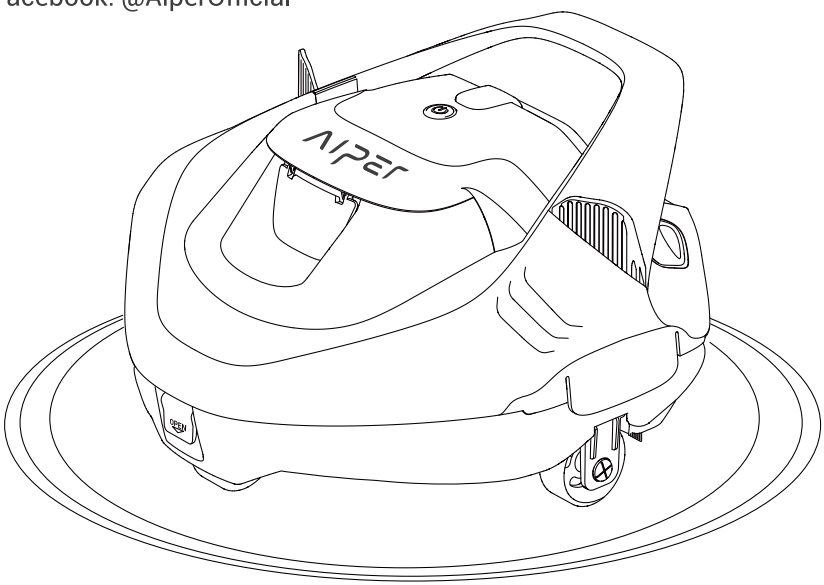

SOMMAIRE

Importantes précautions de sécurité ---------- 1
1. Structure ---------- 3
2. Spécifications & Conditions De Travail --------- 4
3. Utilisation de votre nettoyeur de piscine Aiper ------ 5
4. Nettoyage du plateau du filtre ---------- 10
5. Entretien et stockage ---------- 11
6. Voyant lumineux ---------- 15
7. Liste de colisage ---------- 15
8. Garantie ---------- 16

⚠ Précautions de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser votre unité Aiper conformément aux instructions du manuel. Les pertes ou blessures causées par une utilisation incorrecte de cet appareil ne sauraient engager la responsabilité de Aiper.

Veuillez suivre strictement les instructions ci-dessous.

1. Ne pas faire pas fonctionner votre appareil Aiper lorsque des personnes ou des animaux sont dans la piscine.
2. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est en cours d'entretien.
3. Ne laisser en aucun cas les enfants monter sur l'unité Aiper. Veuillez surveiller les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'une unité Aiper en fonctionnement.
4. Ne pas utiliser d'autres adaptateurs de courant que ceux autorisés par Aiper.
5. Le cordon de l'adaptateur ne doit être remplacé que par un électricien qualifié ou par le service clientèle de Aiper.
6. Il est suggéré de brancher l'adaptateur d'alimentation dans une multiprise ou un protecteur de surtension et non directement dans une prise électrique.
7. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de le charger.
8. Pendant la charge, votre unité Aiper doit être conservée dans un endroit frais. Ne couvrez pas votre unité Aiper pendant la charge, car cela pourrait entraîner une surchauffe des composants.
9. Ne faites pas fonctionner votre unité Aiper hors de l'eau car cela peut entraîner une surchauffe.
10. Seuls des professionnels certifiés doivent démonter le kit de conduite scellé de votre unité Aiper.
11. Ne faites pas fonctionner votre unité Aiper et le filtre de la piscine simultanément.
12. Le joint d'huile autour du moteur contient de la graisse, susceptible de provoquer une petite pollution de l'eau si le moteur est endommagé. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il y a une fuite.e. Faites sortir l'appareil de la piscine en plaçant le fond de l'appareil Aiper face au mur.
13. Ne percez pas la coque de votre unité Aiper, ne la jetez pas et n'endommagez pas l'aspirateur intentionnellement.

GARDEZ CES PRÉCAUTIONS

Déclaration de la FCC

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites conformément à la partie 15 des règles de la FCC d'un appareil numérique de classe B. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio ou aux personnes. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Veuillez noter que les changements ou les modifications de ce produit ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité (Aiper), et que les modifications non autorisées peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Importateur. Aiper Intelligent, LLC.
Adresse: 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339
Telephone: +1866-850-0666


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

1. Structure

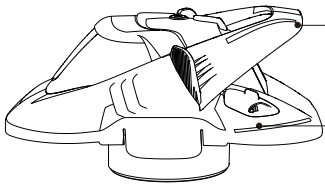


Poignée

Couvercle supérieur




Plateau de filtration

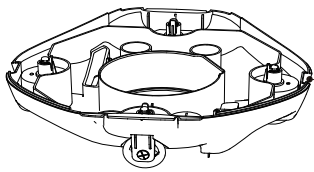


Châssis



Crochet de récupération

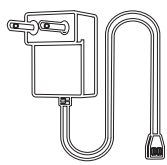

Chargeur

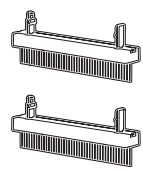

Brosses

2. Spécifications & Conditions De Travail

1. 1.Taille de la piscine: 850 sq.ft/80m² Piscines à fond plat
2. Entrée du chargeur: 100~240 V, 50/60 Hz
3. Sortie du chargeur: 12,6 V/1,8 A
4. Temps de charge: 2.5 heures
5. Durée de fonctionnement: 90 Minutes
6. Grade IP: IPX8 étanche
7. Profondeur maximale de l'eau: 10ft (3m)

ATTENTION :


Votre appareil Aiper est mieux utilisé dans les conditions d'eau détaillées ci-dessous.

• Température: 50-95°F (10-35°C)
• Valeur du pH: 7,0-7,4
• Chlore: Maximum 4 ppm
• NaCl: Maximum 5000 ppm


3. Utilisation de votre nettoyeur de piscine Aiper

3.1 Suivez les étapes

a. Le Seagull SE de Aiper a été conçu pour nettoyer les piscines dont le sol est plat et sans pente jusqu'à une taille de piscine de 850 pieds carrés/80m².

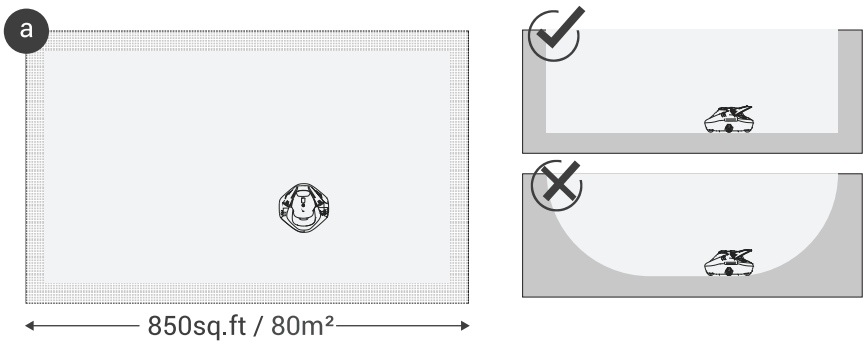


b. Insérez fermement les deux brosses incluses dans les fentes situées au bas de votre Aiper Seagull SE. Vous entendrez un déclic lorsque les brosses seront correctement en place.

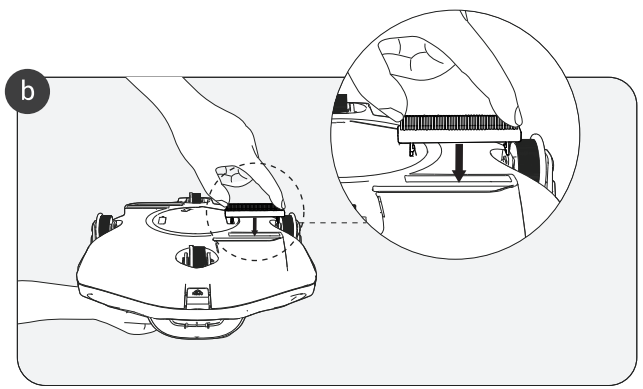

c. Éteignez votre unité Aiper après utilisation.


d. Sortez de la piscine en plaçant le fond de l'unité Aiper face au mur.

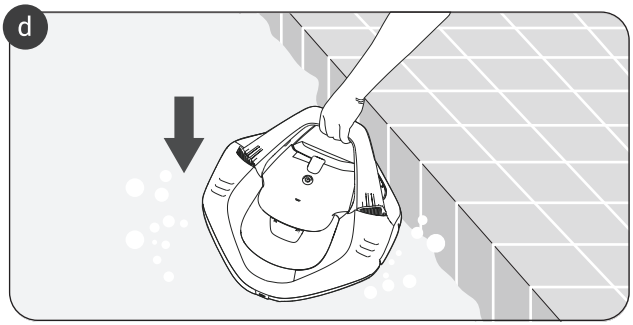


Optionnel:

Ouvrez l'arrière de la machine pour installer le distributeur de produits chimiques.

1. Ouvrez la coque.
2. Insérez la tablette d'un pouce.**(Le comprimé n'est pas fourni)**
3. Fermez la coque.

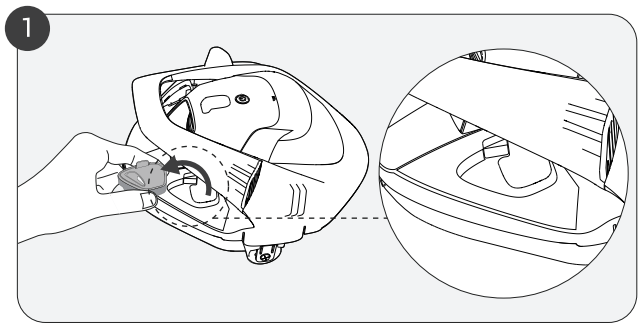


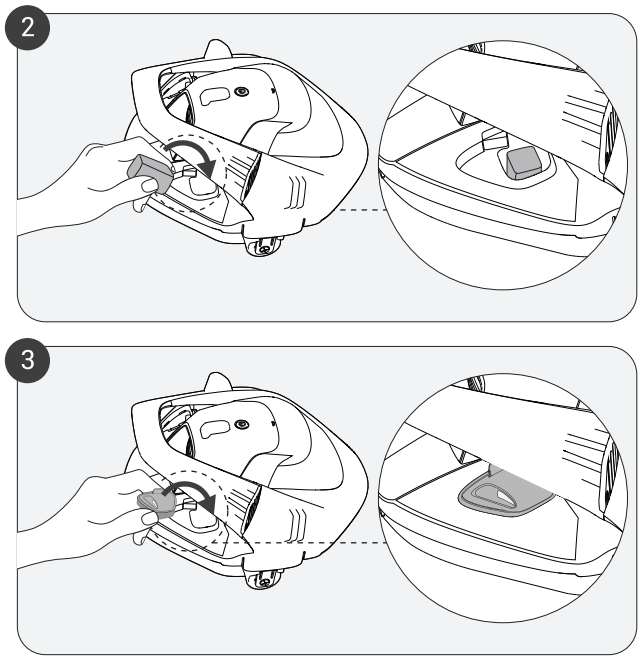


3.2 Chargement

Chargez complètement le nettoyeur avant de nettoyer votre piscine.

- Éteignez votre unité Aiper avant de la charger.
- Nettoyez et séchez le port de charge avant de le brancher.

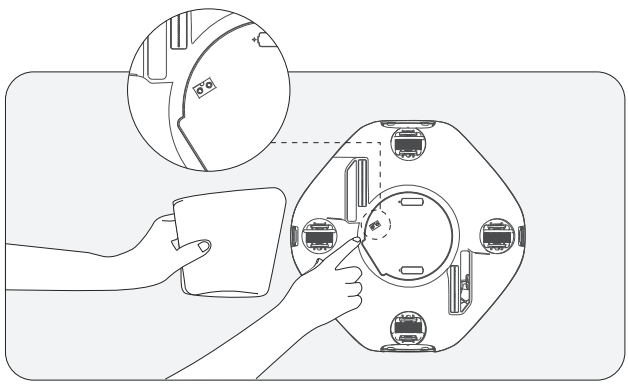


Lors du chargement, assurez-vous que votre appareil est à l'endroit pour éviter d'endommager la poignée.

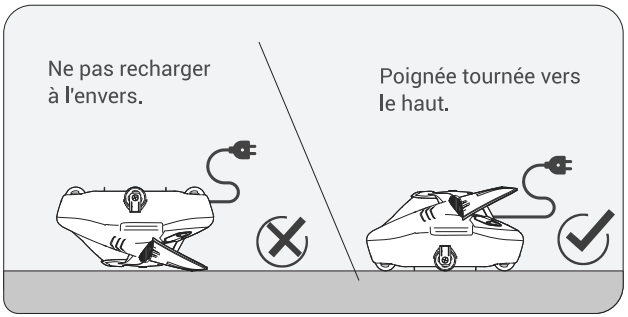


- Une lumière bleue clignotant lentement indique que la batterie est en train de se charger.
- Une lumière bleue fixe allumée indique que la charge est terminée.

3.3 Fonctionement


a. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé et que le Aiper Seagull SE émette un bip. Placez votre Aiper Seagull SE dans l'eau pendant 30 secondes. Votre Aiper Seagull SE commencera à fonctionner dans les cinq secondes suivant son arrivée au fond de la piscine.

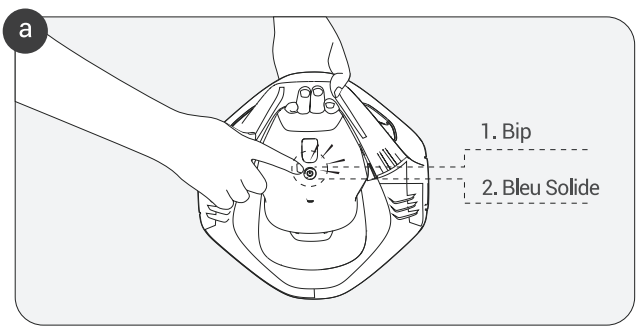

b. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote lentement en rouge et s'arrête automatiquement le long de la paroi de la piscine. L'indicateur clignote en rouge pendant 60 secondes avant de s'éteindre.

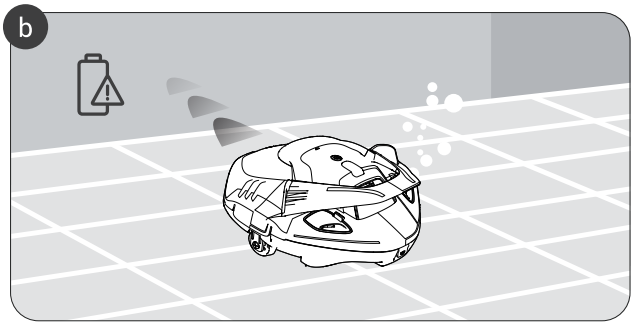


c. Attachez le crochet de récupération inclus à la perche de votre piscine pour soulever votre Aiper Seagull SE hors de l'eau.

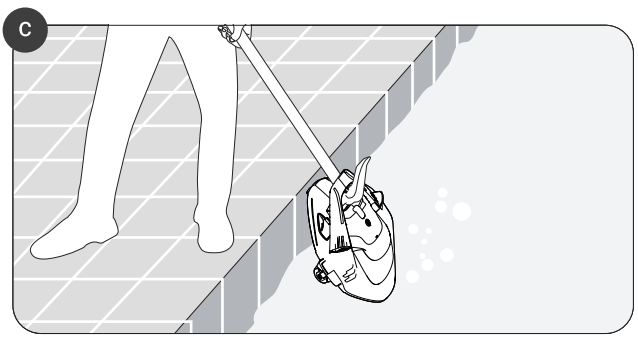


4. Nettoyage du plateau du filtre


a. Ouvrez les deux petites boucles situées à l'avant et à l'arrière de l'Aiper Seagull SE.

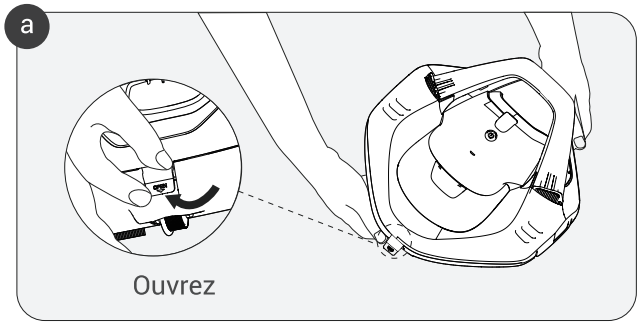


b. Tirez doucement les côtés de la coque vers l'extérieur avant de soulever la coque du Aiper Seagull SE pour accéder au plateau de filtre.

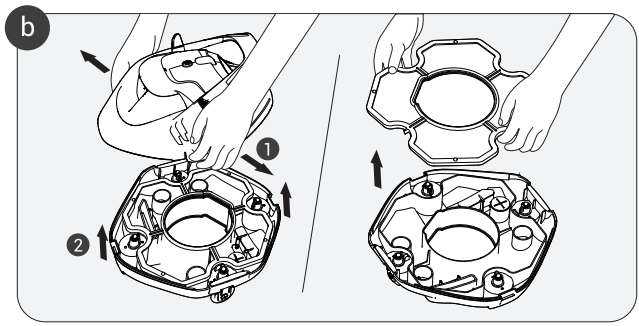

c. Retirez le plateau et jetez les débris recueillis au fond de la coque de la Aiper Seagull SE, puis lavez la coque et le plateau filtrant à l'eau.

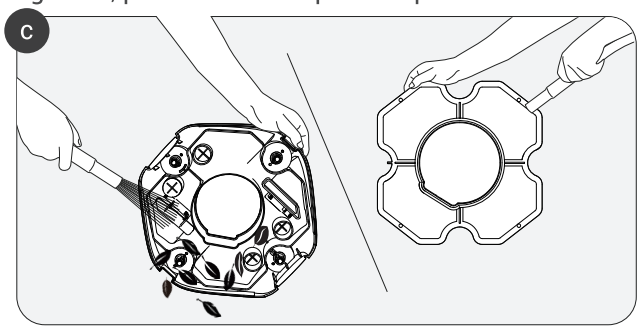


d. Après avoir nettoyé votre Aiper Seagull SE, replacez le plateau filtrant et fixez la coque à l'aide des boucles.

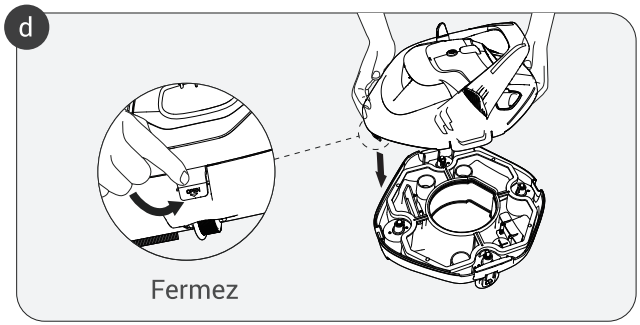

5. Entretien et stockage


a. Lavez toujours le plateau du filtre immédiatement après utilisation. Les débris séchés peuvent provoquer un blocage et affecter les performances si les débris ne sont pas lavés et enlevés en temps voulu.

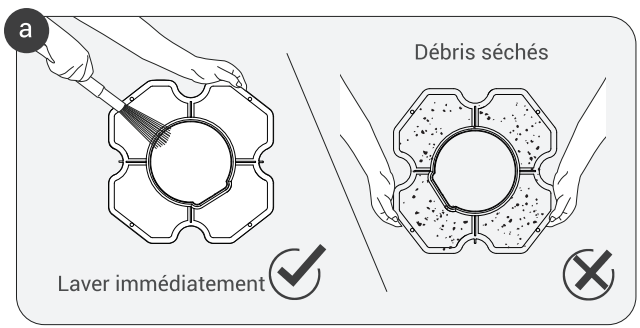


b. Remplacement des brosses

Si une brosse est usée, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez la coque de votre Aiper Seagull SE et repérez la position de la brosse.
2. À l'aide d'un petit outil ou d'un doigt, poussez les deux petites goupilles de verrouillage sur le côté, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

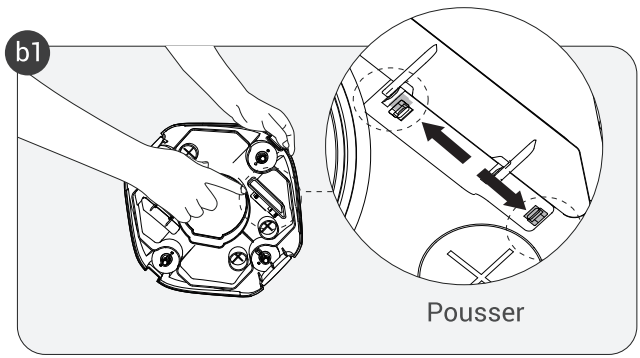

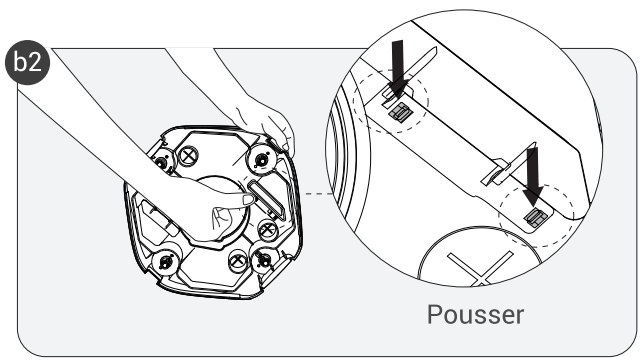



3. Appuyez sur les goupilles de verrouillage pour libérer la brosse.
4. Insérez une nouvelle brosse dans la fente inférieure de l'aspirateur. (Les brosses de remplacement ne sont pas incluses)

c. Remplacement des roues


Si l'une des roues de votre Aiper Seagull SE se casse, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez la coque de votre Aiper Seagull SE et trouvez l'emplacement de la roue cassée.
2. À l'aide d'un outil ou de votre doigt, poussez la boucle de la roue jusqu'à ce qu'elle se plie légèrement, puis appuyez sur la tige de la roue comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

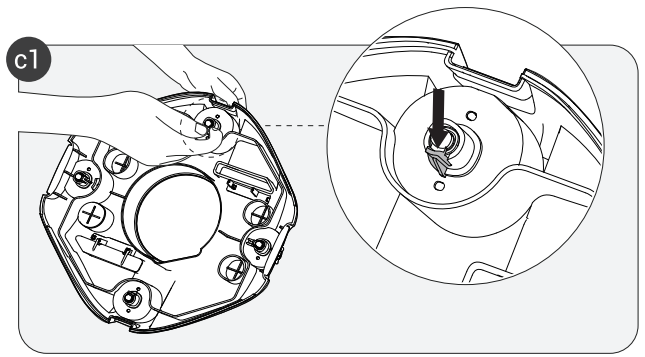

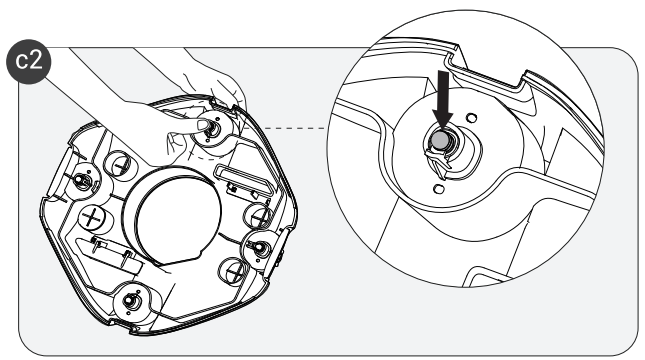


3. Insérez la nouvelle tige de roue en l'alignant d'abord avec les deux petits trous de la boucle de roue. Vous devriez entendre un clic lorsque la roue s'est verrouillée en place.

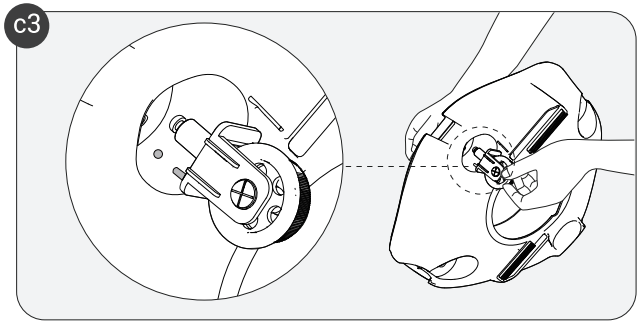

d. Le Aiper Seagull SE doit être stocké dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

e. Si vous devez stocker le Aiper Seagull SE pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le charger tous les trois mois entre 40 % et 60 % pour préserver la santé de la batterie. Ne vous servez que d'un adaptateur de courant autorisé. Si votre Aiper Seagull SE n'est pas chargé pendant une longue période, la décharge de la batterie et la tension de la batterie peuvent agir de manière inattendue, ce qui pourrait causer des dommages mortels.

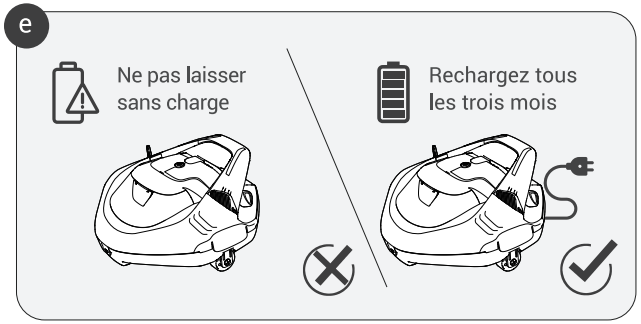

6. Voyant lumineux

N°	État de fonctionnement	Voyant lumineux
1	Alimentation en marche /Niveau de la batterie	Le voyant bleu reste allumé /Numéros de la lumière bleue
2	Alimentation ARRÊT	Lumières ARRÊTÉES
3	Fonctionnement (moteurs en marche)	Lumière blanche reste allumée
4	Chargement	La lumière bleue clignote lentement
5	Charge terminée	Le voyant bleu reste allumé
6	Mise en garde contre une batterie faible	Le voyant rouge clignote lentement
7	Roue bloquée	Les voyants rouge et vert clignotent tour à tour
8	Eau immergée	Les voyants rouge et bleu clignotent tour à tour
9	Panne d'électricité	Le voyant bleu clignote rapidement

7. Liste de colisage

N°	Nom	Modèle	QTE (pc)
1	Nettoyeur	Aiper Seagull SE	1
2	Chargeur		1
3	Crochet de récupération		1
4	Manuel d'utilisation		1
5	Brosses		2
6	Roues de secours		2

8. Garantie

Ce produit a passé le contrôle de qualité et le test de sécurité effectués par nos techniciens.

1. Ce produit est accompagné d'une garantie de 12 mois qui couvre la batterie et le moteur de votre article à partir de la date d'achat.
2. Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou a été réparé par des personnes non autorisées.
3. Cette garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou la preuve d'achat doit être présenté à la demande de toute réclamation de réparation pendant la période de garantie.


ES

AIPER®

ROBOT LIMPIAFONDOS INALÁMBRICO PARA PISCINAS

Manual del Usuario

Aiper Seagull SE

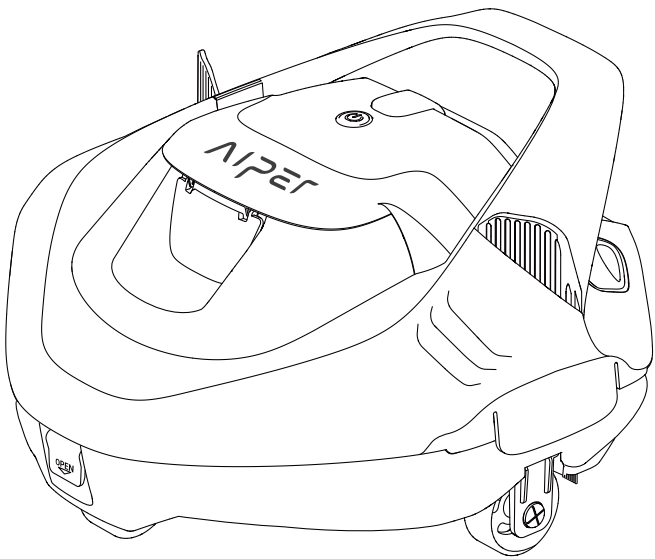

Gracias por elegir Aiper.

Usted acaba de unirse a una numerosa familia de millones de personas que ya han depositado su confianza en Aiper para el cuidado de sus piscinas. Esta gran comunidad ya está disfrutando de la comodidad que tener una piscina inmaculada ofrece.

Este manual de usuario le ayudará a cuidar su Aiper y a garantizar que funcione con la máxima eficacia durante años. Tómese unos minutos para leerlo.

Si tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en www.Aiper.com y póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener asistencia o más información.

Servicio de atención al cliente de Aiper:

US Toll-Free: 1-866-850-0666
Email: Service@Aiper.com
Facebook: @AiperOfficial

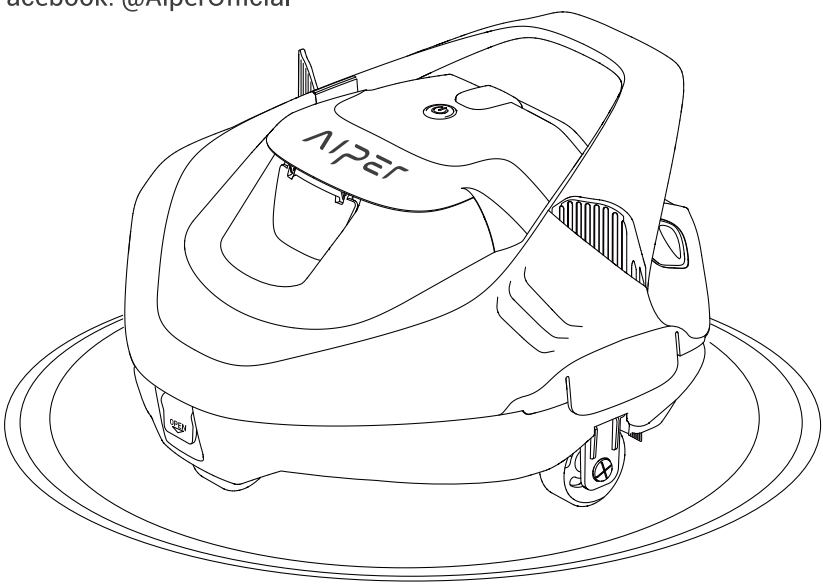


TABLA DE CONTENIDO

Precuaciones de Seguridad Importantes ---------- 1
1. Estructura ---------- 3
2. Especificaciones y Condiciones de Trabajo ----- 4
3. Uso del limpiafondos Aiper ---------- 5
4. Limpieza de la bandeja del filtro ---------- 10
5. Mantenimiento y Almacenamiento ---------- 11
6. Luz Indicadora ---------- 15
7. Lista de empaque ---------- 15
8. Garantía ---------- 16

⚠ Precauciones de seguridad importantes

Lea atentamente este manual y utilice su Aiper de acuerdo con las instrucciones del manual. Aiper no se hace responsables de las pérdidas o lesiones causadas por el uso inadecuado de este dispositivo.

Siga estrictamente las siguientes instrucciones.

1. No haga funcionar su unidad Aiper mientras haya personas o animales en la piscina.
2. Apague el limpiafondos cuando no esté en uso o mientras realice el mantenimiento.
3. No deje que los niños se suban al Aiper. Supervíselos cuando éstos estén cerca de una unidad Aiper.
4. Utilice únicamente adaptadores de corriente autorizados por Aiper.
5. El cable del adaptador sólo debe ser cambiado por un electricista calificado o por el servicio de atención al cliente de Aiper.
6. Le sugerimos conectar el adaptador de corriente a una regleta o protector de sobretensión y no directamente a una toma de corriente.
7. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de cargarlo.
8. Durante la carga, mantenga su Aiper en un lugar fresco. No cubra su Aiper mientras lo carga, ya que esto puede causar que los componentes se sobrecalienten.
9. No haga funcionar su Aiper fuera del agua ya que puede provocar un sobrecalentamiento.
10. Sólo los profesionales certificados deben desmontar el kit conductor sellado de su unidad Aiper.
11. No haga funcionar su Aiper y el filtro de la piscina de manera simultánea.
12. El sello de combustible alrededor del motor contiene grasa, lo que podría contaminar levemente el agua si el motor se daña. Si cree que hay una pérdida, deje de usar de inmediato.e. Levante de la pileta con la parte inferior del Aiper apuntando hacia la pared.
13. No perfore la carcasa de su Aiper, ni tire o dañe el limpiafondos intencionadamente.

GUARDE ESTAS PRECAUCIONES

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las disposiciones establecidas según la parte 15 de las reglas de la FCC de para los dispositivos digitales de clase B. Estas disposiciones han sido elaboradas para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio o las personas. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al fabricante o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
- Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones a este producto no están expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento (Aiper), y las modificaciones hechas sin autorización podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.


Declaración de conformidad


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Importador. Aiper Intelligent, LLC.
Dirección: 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339
Teléfono: +1866-850-0666

Lea atentamente el Manual del Usuario antes de usarlo.

1. Estructura

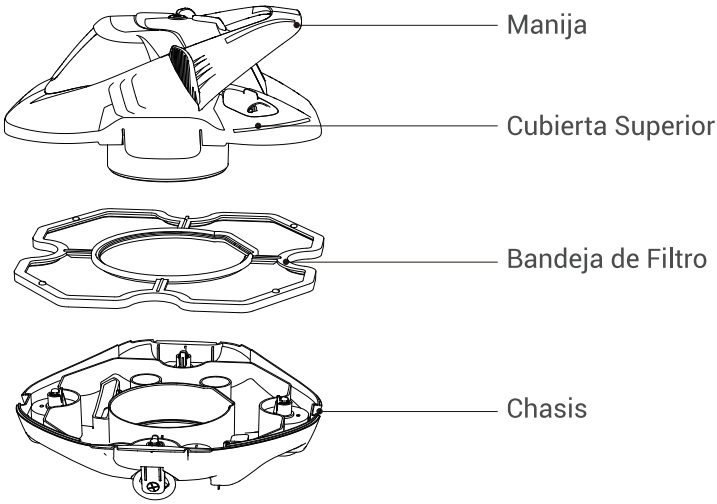

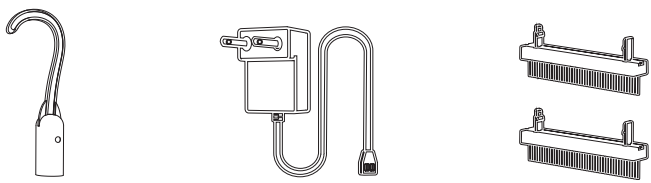

Retrieval Hook　　Cargador　　Cepillos

2. Especificaciones y Condiciones de Trabajo

1. Tamaño de la piscina: 850 pies cuadrados/80m² en piscinas de suelo plano
2. Entrada del Cargador: 100~240V, 50/60Hz
3. Salida del Cargador: 12,6 V/1,8 A.
4. Tiempo de Carga: 2.5 horas
5. Tiempo de Servicio: 90 Minutes
6. Grado IP: IPX8 Sumergible
7. Profundidad Máxima del Agua: 10 pies (3 m)

PRECAUCIÓN:


Su unidad Aiper funciona mejor cuando agua tiene las condiciones que se detallan a continuación.

- Temperatura: 50-95°F (10-35°C)
- Valor de pH: 7,0-7,4
- Cloro: Máximo 4 ppm
- NaCl: Máximo 5000 ppm


3. Uso del limpiafondos Aiper

3.1 Utilizando Pasos

a. El Aiper Seagull SE ha sido diseñado para limpiar piscinas con suelo plano y sin desniveles hasta con un tamaño de 850 pies cuadrados/80m².

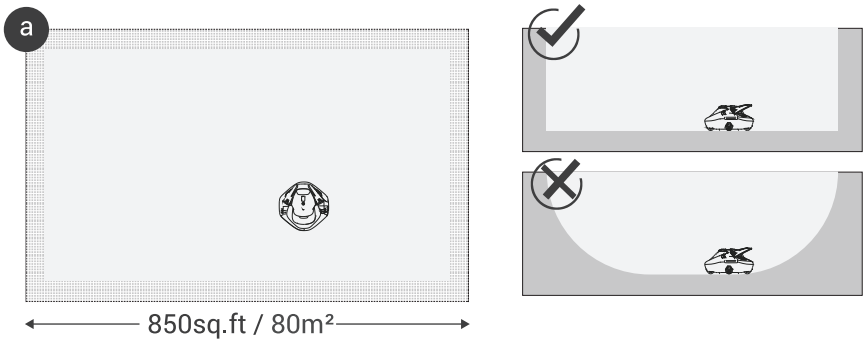


b. Introduzca los dos cepillos incluidos en las ranuras de la parte inferior de su Aiper Seagull SE. Oirá un chasquido cuando los cepillos hayan sido correctamente colocados.

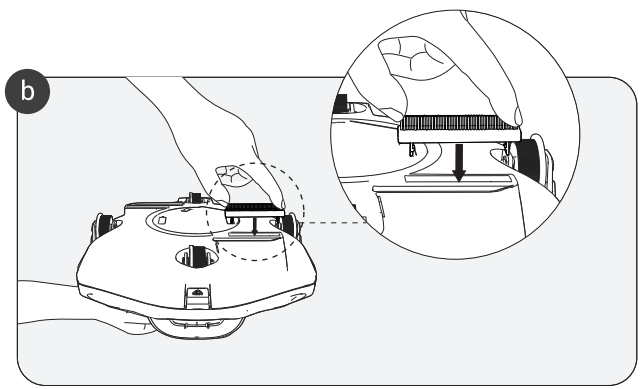

c. Apague su unidad Aiper después de usarla.


d. Salga de la piscina dejando la parte inferior de la unidad Aiper enfrentando la pared.

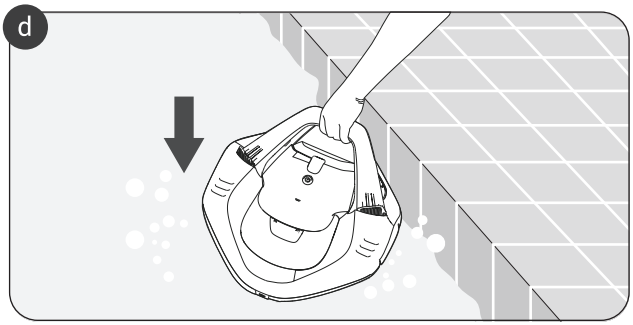


Opcional:

Abra la parte trasera de la máquina para instalar el dispensador de productos químicos.

1. Abra la carcasa.
2. Introduzca la pastilla de una pulgada.**(La tableta no se proporciona)**
3. Cierre la carcasa.

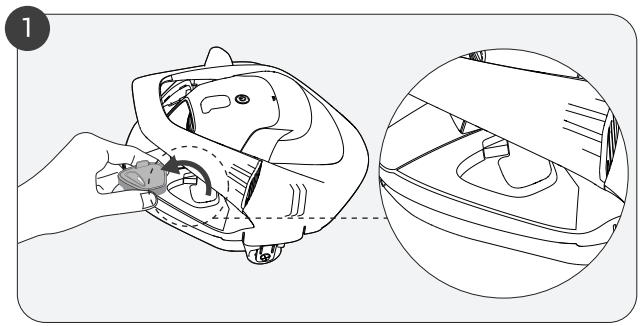


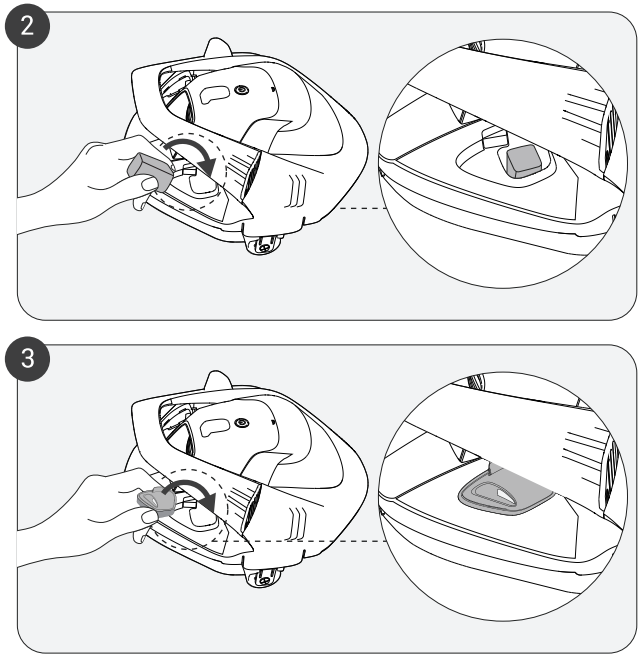

3.2 Carga

Cargue completamente su unidad Aiper antes de utilizarla para limpiar su piscina.

- Apague su unidad Aiper antes de cargarla.
- Limpie y seque el puerto de carga antes de enchufarlo para que se seque.

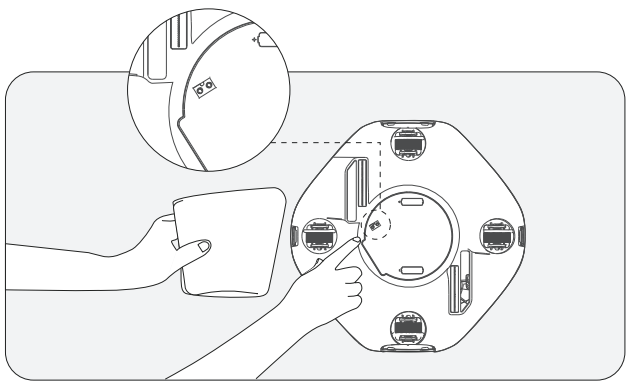


Cuando lo cargue, asegúrese de dejarlo en vertical para evitar dañar el mango.




- La luz azul que parpadea lentamente indica que la batería se está cargando.
- Cuando la luz azul es estable se indica que la carga se ha completado.

3.3 Funcionamiento


a. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la luz indicadora azul permanezca encendida y el Aiper Seagull SE emita un pitido. Coloque su Aiper Seagull SE en el agua durante 30 segundos. Su Aiper Seagull SE comenzará a funcionar a los cinco segundos de llegar al suelo de la piscina.

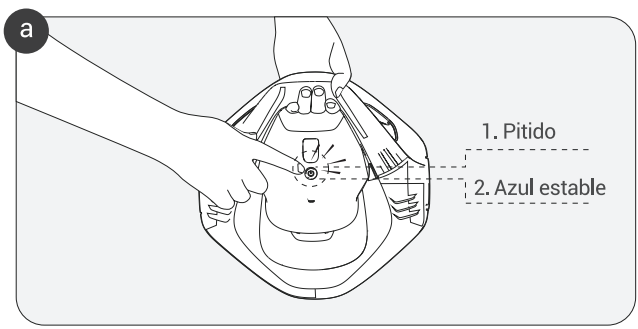

b. Cuando la batería esté baja, el indicador parpadeará lentamente en rojo y se detendrá automáticamente junto a la pared de la piscina. El indicador parpadeará en rojo durante 60 segundos antes de apagarse.

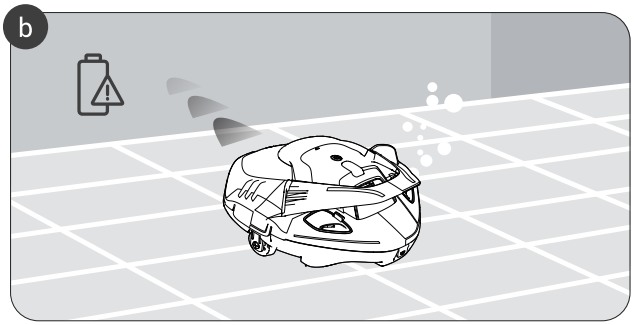


c. Conecte el gancho de recuperación en el palo de piscina para levantar su Aiper Seagull SE fuera del agua.

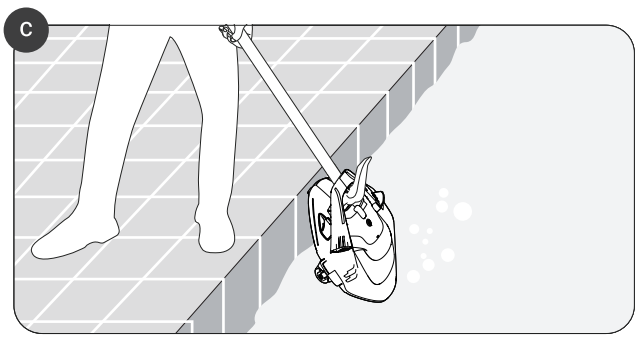


4. Limpieza de la bandeja del filtro


a. Abra las dos pequeñas hebillas de la parte delantera, trasera y lateral de su Aiper Seagull SE.

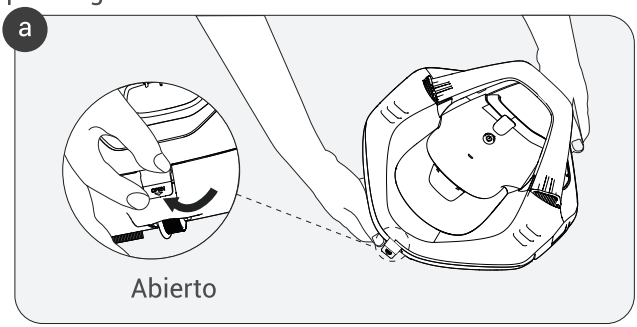


b. Tire suavemente de los lados de la carcasa hacia fuera antes de levantar la carcasa de su Aiper Seagull SE para acceder a la bandeja del filtro.

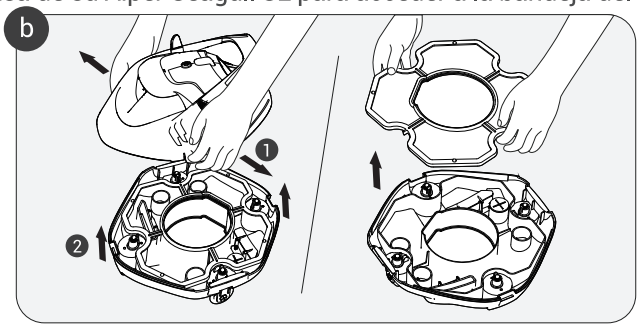

c. Retire la bandeja y tire los residuos recogidos del fondo de la carcasa de su Aiper Seagull SE, luego lave la carcasa y la bandeja con agua.

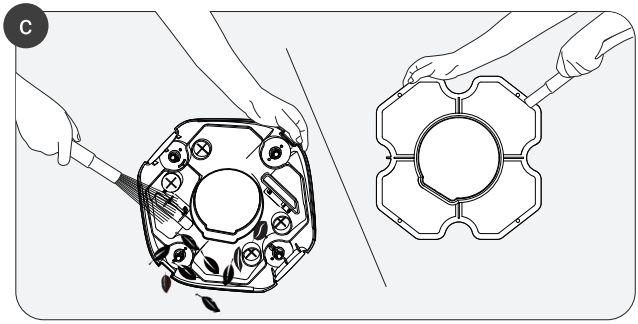


d. Después de limpiar su Aiper Seagull SE, vuelva a colocar la bandeja del filtro y asegure la carcasa utilizando las hebillas.

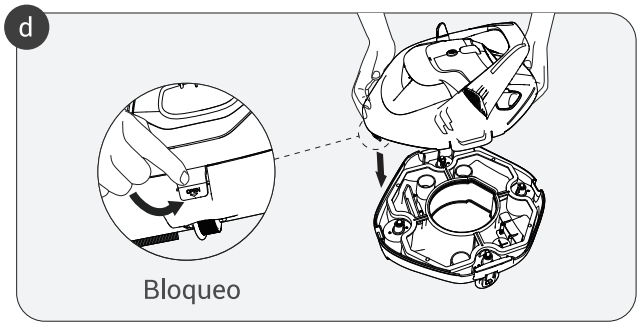

5. Mantenimiento y almacenamiento


a. Lave siempre la bandeja del filtro inmediatamente después de su uso. Los residuos secos pueden causar un bloqueo y afectar al rendimiento si los residuos no se lavan y eliminan a tiempo.

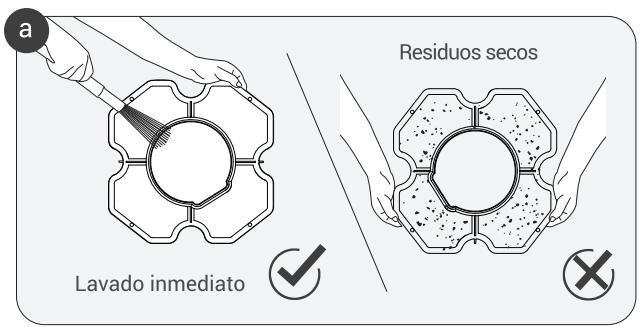


b. Cambio del cepillo

Si un cepillo se desgasta, siga los siguientes pasos.

1. Retire la carcasa de su Aiper Seagull SE y localice la posición del cepillo.
2. Usando una pequeña herramienta o su dedo, empuje los dos pequeños pines de bloqueo hacia el lado como se indica en el diagrama de abajo.

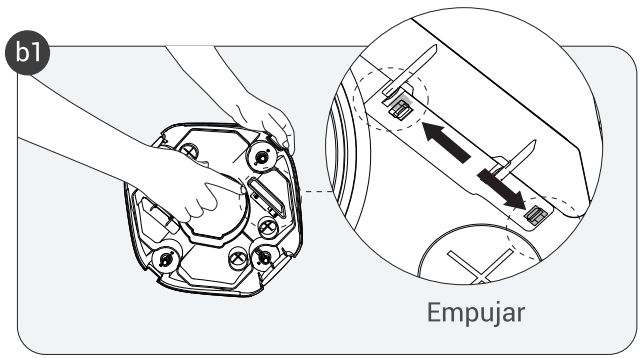

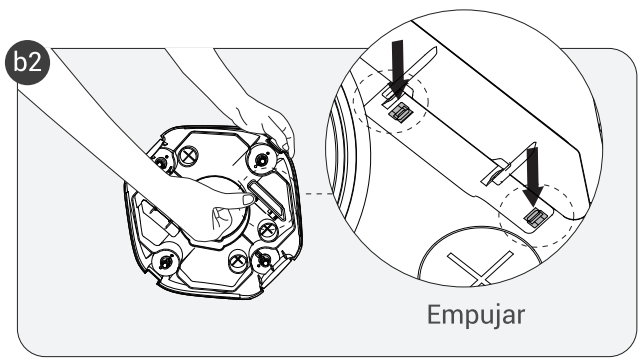



3. Presione los pines de bloqueo hacia abajo para liberar el cepillo.
4. Inserte un cepillo nuevo en la ranura inferior de la limpiadora. (Los cepillos de repuesto no están incluidos)

c. Cambio de las ruedas


Si una de las ruedas de su Aiper Seagull SE se rompe, siga los siguientes pasos.

1. Retire la carcasa de su Aiper Seagull SE y busque el lugar de la rueda rota.
2. Usando una herramienta o su dedo, empuje la hebilla de la rueda hasta que se doble ligeramente, presione el eje de la rueda como se indica en el diagrama de abajo.

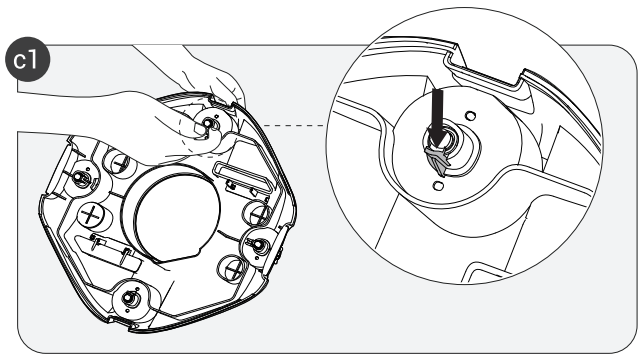

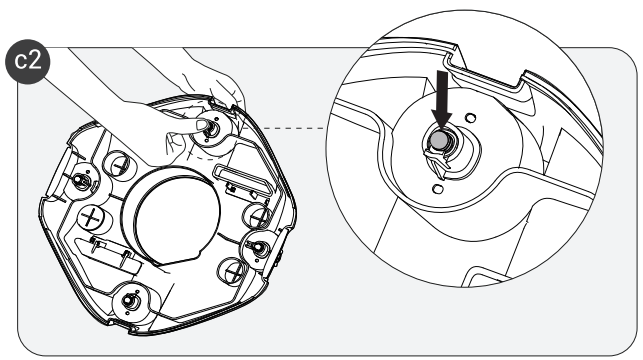


3. Inserte el nuevo eje de la rueda alineándolo primero con los dos pequeños agujeros de la ranura la rueda. Escuchará un clic cuando la rueda se haya bloqueado en su lugar.

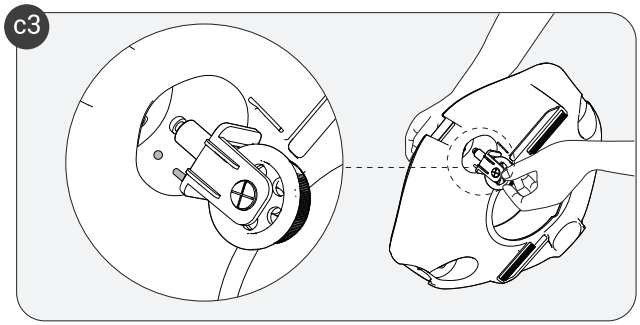

d. Guarde su Aiper Seagull SE en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de la luz directa del sol.

e. Si necesita almacenar su Aiper Seagull SE durante un periodo prolongado, le recomendamos que lo cargue cada tres meses a un porcentaje de entre el 40% y el 60% para mantener la salud de la batería. Utilice únicamente un adaptador de corriente autorizado. Si no carga su Aiper Seagull SE durante un tiempo prolongado, la descarga de la batería y tensión de la misma podrían actuar de forma no deseada, y ocasionar daños fatales.

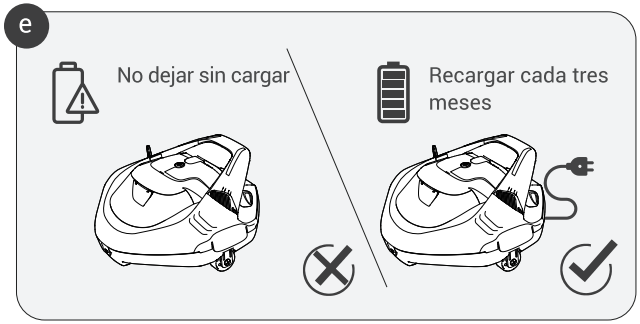

6. Luz Indicadora

NO.	Estado de Trabajo	Luz Indicadora
1	Encendido/Nivel de la batería	La luz azul permanece encendida /Los números de la luz azul
2	Apagado	Luces apagadas
3	En servicio (Motor en servicio)	La luz blanca permanece encendida
4	Cargando	La luz azul parpadea lentamente
5	Carga completada	La luz azul permanece encendida
6	Aviso de batería baja	La luz roja parpadea lentamente
7	Impulsor bloqueado	Las luces roja y verde parpadean sucesivamente
8	Sumergida por agua	Las luces roja y azul parpadean sucesivamente
9	Fallo de alimentación	La luz azul parpadea rápidamente

7. Lista de empaque

NO.	Nombre	Modèle	CANTIDAD (pieza)
1	Limpiador	Aiper Seagull SE	1
2	Cargador		1
3	Gancho de recuperación		1
4	Manual del Usuario		1
5	Cepillos		2
6	Ruedas de repuesto		2

8. Garantía

Este producto ha pasado exitosamente el control de calidad y la prueba de seguridad realizada por nuestros técnicos.

1. Este producto cuenta con una garantía de 12 meses para la batería y el motor desde la fecha de compra.
2. Esta garantía quedará anulada si el producto ha sido alterado, mal utilizado o ha sido reparado por personas no autorizadas.
3. Esta garantía aplica únicamente a los defectos de fabricación y no cubre los daños derivados del mal uso del producto por parte del propietario.
4. El número de pedido o el registro de compra debe ser presentado en la solicitud los reclamos de reparación durante el período de garantía.

AIPER®

www.aiper.com